AUTODOC CLUB

Anleitung: Elektrischen Fensterheberschalter bei **FORD Transit Mk6 Pritsche/Fahrgestell (V347, V348)** wechseln





ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi 4x4


Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.2 TDCi





AUSTAUSCH: ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERSCHALTER – FORD TRANSIT MK6 PRITSCHE/FAHRGESTELL (V347, V348). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:

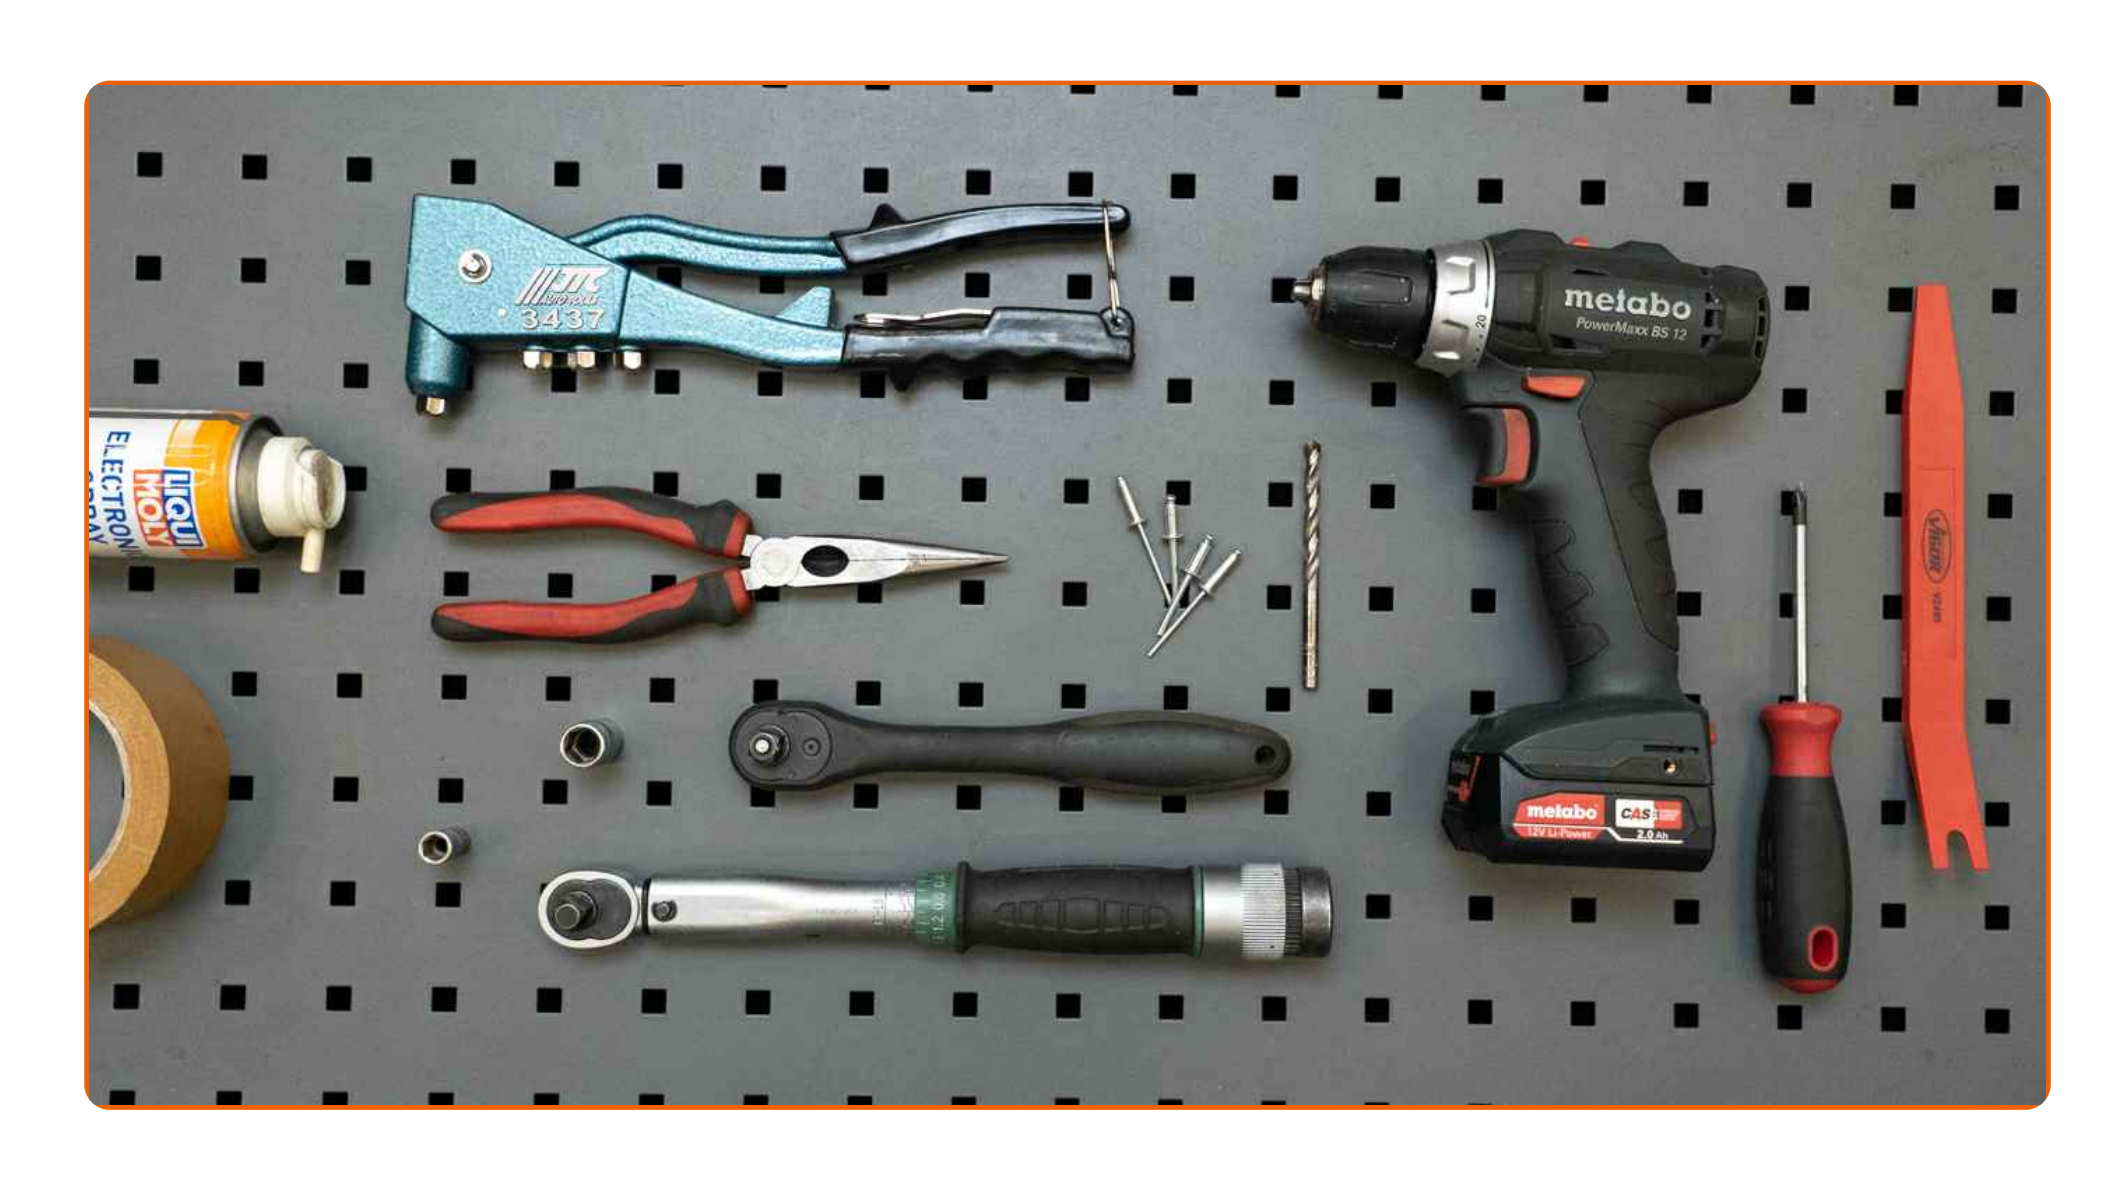

- Elektronikspray
- Abdeckband
- Drehmomentschlüssel
- Stecknuss, 8 mm
- Stecknuss, 10 mm
- Ratschenschlüssel
- Bohrmaschine
- Bohrerset
- Blindnietzange
- Nieten
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Spitzzange
- Zierleistenkeil

Werkzeuge kaufen





Austausch: Elektrischen Fensterheberschalter – FORD Transit Mk6 Pritsche/Fahrgestell (V347, V348). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERSCHALTER – FORD TRANSIT MK6 PRITSCHE/FAHRGESTELL (V347, V348). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1 Öffnen Sie die Autotür.



2 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Türverkleidung ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



3 Entfernen Sie die Abdeckung der Türgriffverkleidung.








4 Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.




5 Entfernen Sie die Türverkleidung. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.

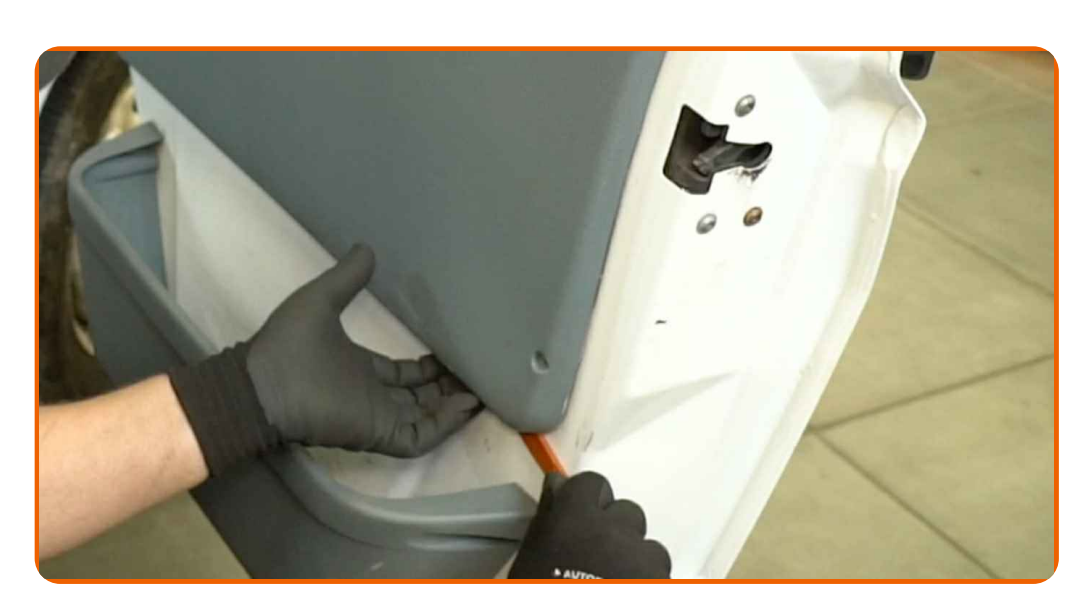

Austausch: Elektrischen Fensterheberschalter – FORD Transit Mk6 Pritsche/Fahrgestell (V347, V348). AUTODOC empfiehlt:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an. Andernfalls könnten Sie es beschädigen.

6 Trennen Sie den Stecker vom Schalter des elektrischen Fensterhebers.

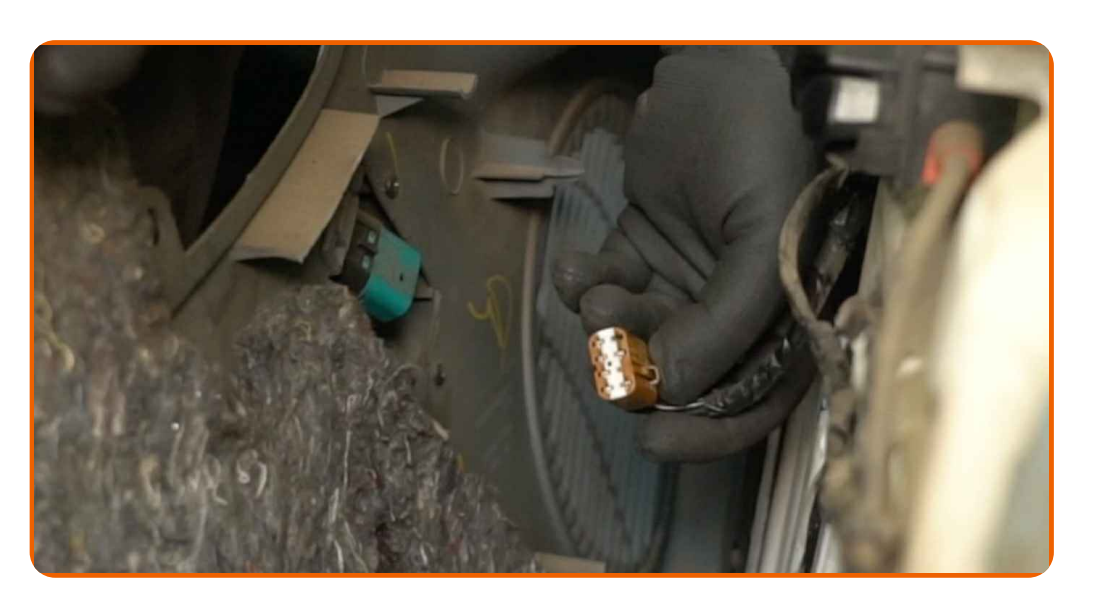







7 Reinigen Sie den Stecker des Schalters des elektrischen Fensterhebers. Verwenden Sie ein Elektronikspray.



8 Entfernen Sie den alten Schalter des elektrischen Fensterhebers von der Türverkleidung. Verwenden Sie eine Spitzzange.

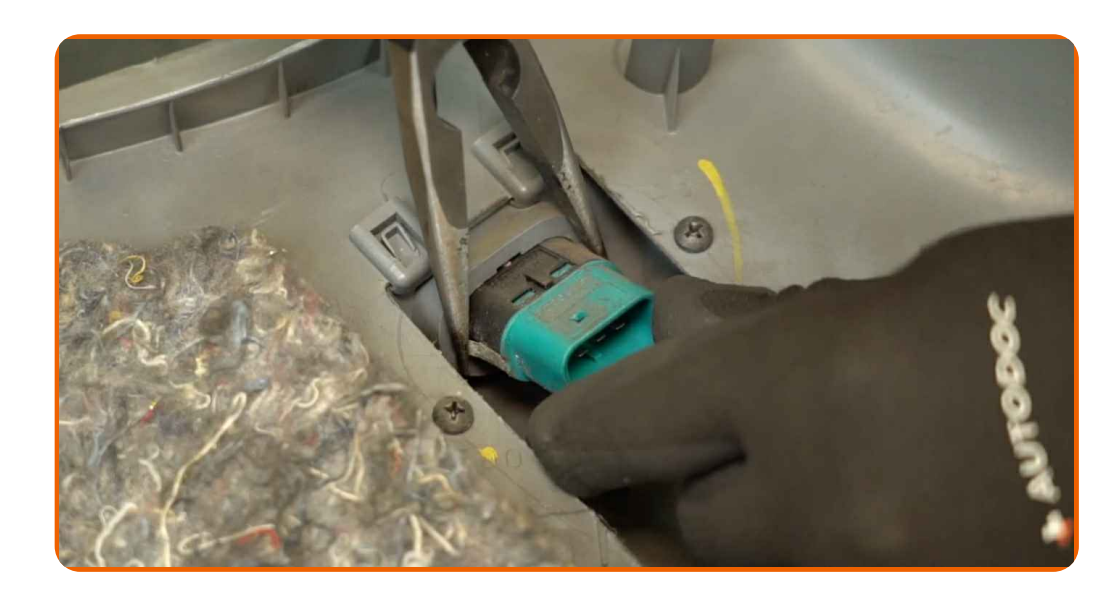


9 Bringen Sie den neuen Schalter des elektrischen Fensterhebers an der Türverkleidung an.

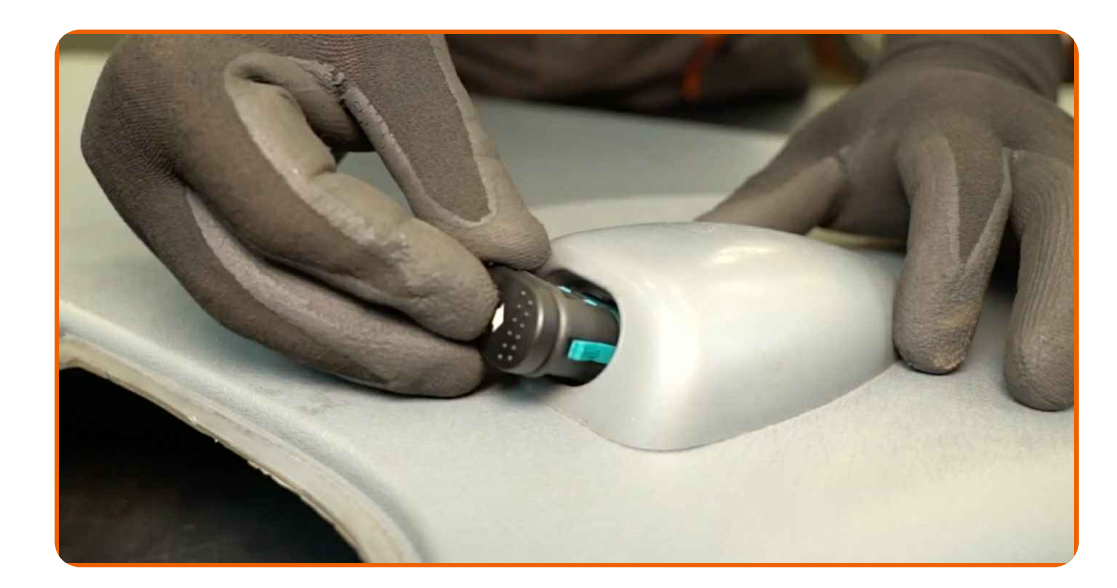

10 Verbinden Sie den Stecker mit dem Schalter des elektrischen Fensterhebers.




11 Bringen Sie die Türverkleidung wieder an.

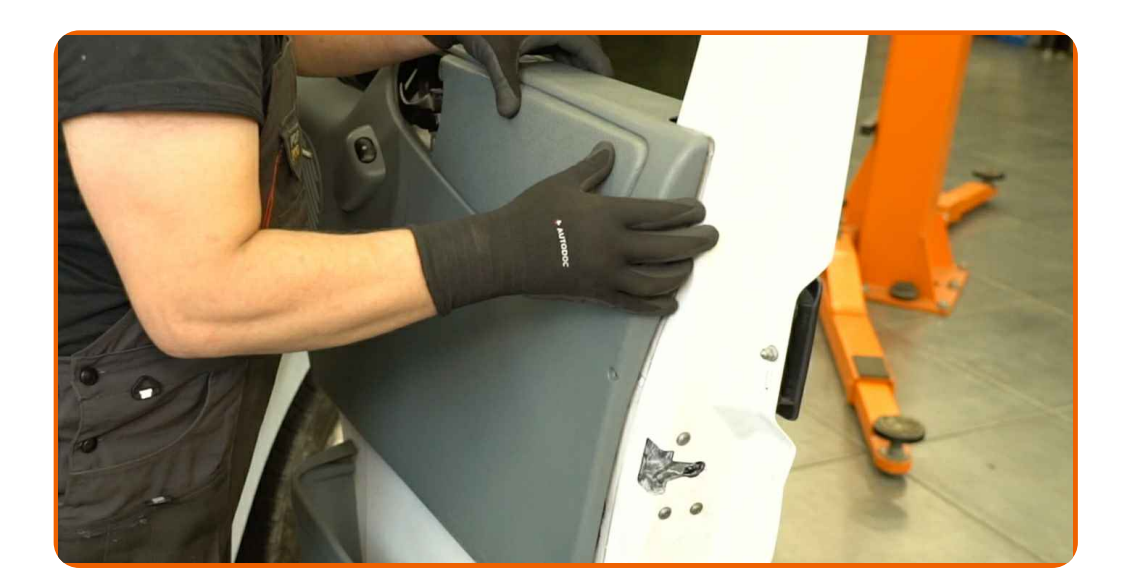






12 Bringen Sie die Abdeckung der Türgriffverkeidung an.

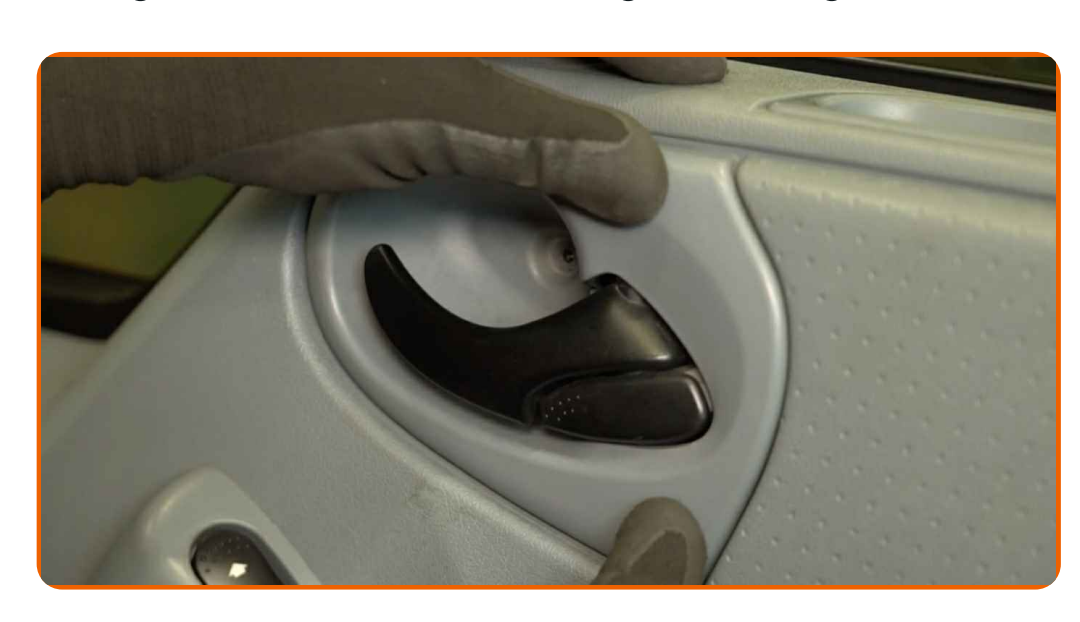


13 Bringen Sie die Befestigungsschrauben an.



14 Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Türverkleidung fest. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

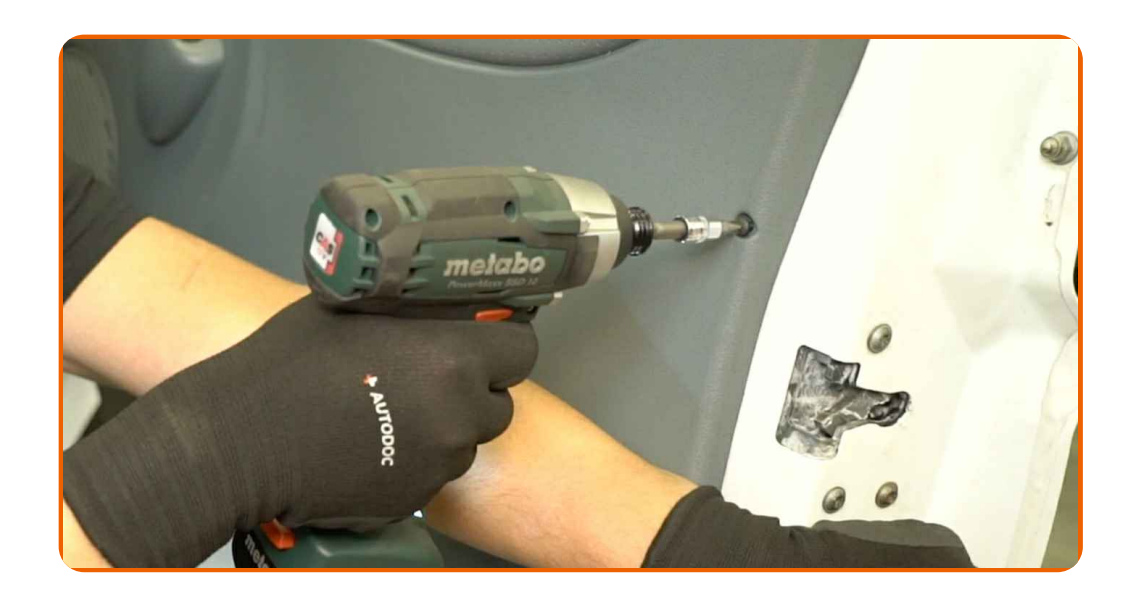

15 Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.

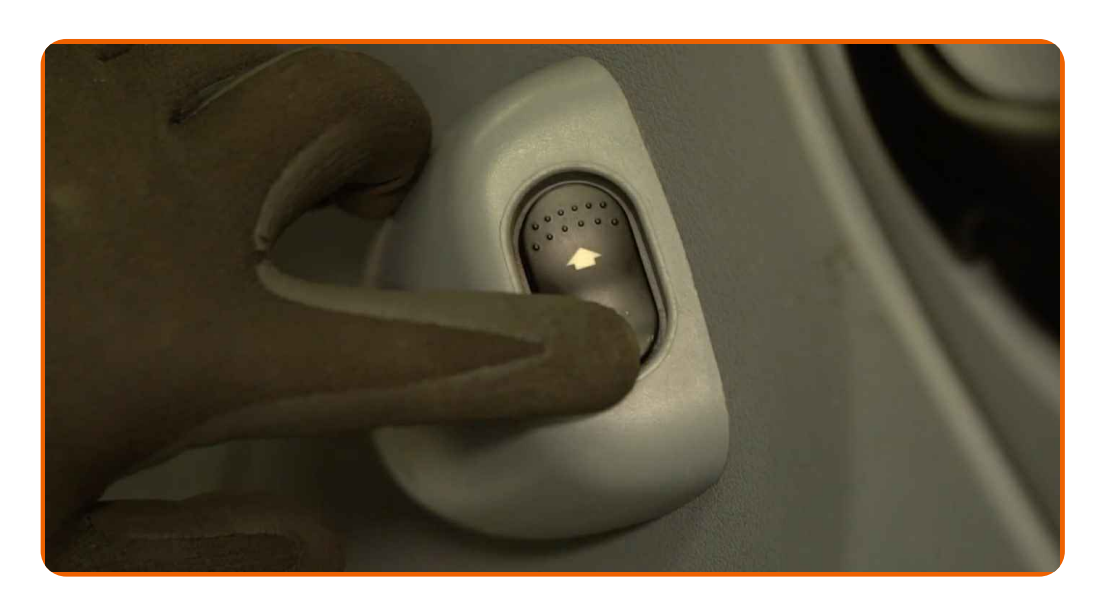





16

Schließen Sie die Autotür.



GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERSCHALTER: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.